


# Übersicht Handfunkgerät MTP 3550

1. Antenne
2. LED-Statusanzeige
3. Oberes Mikrofon
4. Display
5. Seitlicher Zubehöranschluss
6. Menütaste
7. Softkey
8. Ein-/Aus-/Beenden-Ausgangsmodus- Taste
9. Vierwege-Navigationstaste
10. Alphanumerische Tastatur
11. Unteres Mikrofon
12. Notruftaste (**nur bei ÖRK + ÖBR in Verwendung**)
13. Drehknopf für Lautstärke
14. Sprechgruppenwahl Drehknopf
15. BOS Farbkenning
16. Sprechgruppenwechsel auf letzte Gruppe
17. Sprechtaste (Push to Talk, PTT)
18. Sprechwunsch Zentrale/Leitstelle
19. Sprechtaste (Duplex)
20. Lautsprecher
21. Unterer Anschluss (Ladung)



# Übersicht Mobilfunkgerät MTM 5400

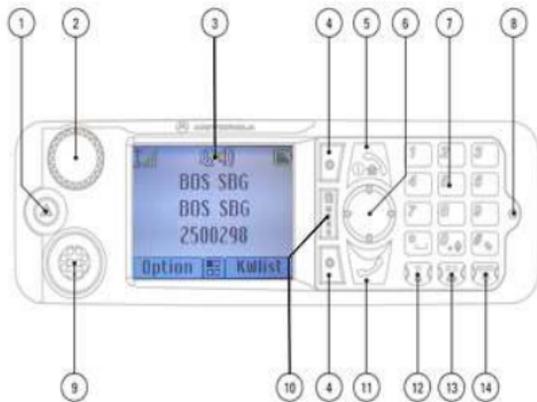

1. Notruftaste (**nur bei ÖRK + ÖBR in Verwendung**)
2. Drehknopf/Einschalttaste)
3. Farbdisplay
4. Softkey
5. Ein-/Aus-/Beenden-Ausgangsmodus- Taste
6. Vierwege-Navigationstaste
7. Alphanumerische Tastatur
8. LED-Statusanzeige
9. Mobilmikrofonanschluss
10. Menütaste
11. Sendetaste
12. Sprechgruppenwechsel auf letzte Gruppe
13. Lautsprecher laut/leise
14. Displaybeleuchtung

# Symbolik

Symbol	Beschreibung
	Netz verfügbar (TMO)
	Kein Netz (TMO)
	Signalstärke
	Direkt-Modus (DMO)
	Gateway-Kommunikationsmodus (DMO)
	Repeater-Kommunikationsmodus (DMO)
	Gateway-Modus
	Sprechtaste (PTT) zu DMO-/TMO-Modus im Gateway-Modus
	Repeater-Modus
	Niedrige Lautstärke
	Hohe Lautstärke
	Ohrhörer angeschlossen

Symbol	Beschreibung
	Neue Nachricht empfangen
	Neue Nachricht(en)
	Funkgerätesten gesperrt
	GPS

# Bedienung der Funkgeräte

## Ein bzw. Ausschalten des Gerätes

### Einschalten

Durch einmaliges längeres Drücken der Ein- bzw. Austaste wird das Funkgerät eingeschaltet. Nachdem das Gerät gestartet wurde bucht es sich automatisch in das Funknetz ein und aktiviert die benutzerdefinierte Einschaltspcherguppe. Dabei sollte das Gerät auf die ordnungsgemäße Funktion geprüft werden. Tastensperre aktiviert sich beim Einschalten automatisch. Ausgenommen sind PTT, Lautstärkereger und Ein-/Ausschalter.

### Ausschalten

Durch langes Betätigen der Austaste fährt sich das Funkgeräte wieder herunter und schaltet sich aus.



# Wechseln der Sprechgruppe innerhalb eines Ordners

## Wechseln der Sprechgruppe mittels Drehknopf

Die Sprechgruppe kann innerhalb des Ordners mit dem rechten Drehknopf ausgewählt werden.



## Wechseln der Sprechgruppe mittels Vierwege-Navigations-taste

Die Sprechgruppe kann mit den seitlichen Navigationstasten (rechts/links) verändert werden und muss mit der linken Softkeytaste bestätigt werden.

## Wechseln der Sprechgruppe mittels Auswahl

Die Sprechgruppe kann innerhalb des Auswahlmenüs, welches mit der linken Funktionstaste erreicht wird, mittels den Funktionstasten und den gewünschten Ordnern geändert werden.



## TMO Modus

Netzbetrieb bedeutet, dass das Gerät im Digitalfunknetz eingebucht ist und eine Verbindung zu einer Basisstation hat. Die Qualität der Netzversorgung ist ähnlich wie bei einem Mobiltelefon mit einer Anzeige im Display dargestellt. Wenn kein Netz vorhanden ist, wird dies bei den in Verwendung stehenden Funkgeräten entsprechend angezeigt.

## DMO Modus

Sollte keine Netzversorgung vorhanden sein, besteht die Möglichkeit in den „Direktbetrieb“ zu wechseln. Im „Direktbetrieb“ ist die Kommunikation zwischen Funkgeräten in unmittelbarer Nähe möglich. Voraussetzung ist, dass die gewünschten Teilnehmer auch alle auf den „Direktbetrieb“ umgeschaltet haben.

Im Direktbetrieb stehen den Organisationen eigene DMO Sprechgruppen zur Verfügung. Für die organisationsübergreifende Kommunikation steht allen BOS Nutzern die DMO BOS Sprechgruppe zur Verfügung. Alle anderen Sprechgruppen sind in Absprache der Organisationen untereinander zu verwenden.

**Der Wechsel zwischen TMO und DMO Modus ist nur in Ausnahmesituationen bzw. nach organisationsinterner Vorgabe gestattet.**

## Wechsel

Der Wechsel zwischen den Modi wird über langes drücken der „#“-Taste getätigt.