


Übersicht Handfunkgerät MTP 3550

1. Antenne
2. LED-Statusanzeige
3. Oberes Mikrofon
4. Display
5. Seitlicher Zubehöranschluss
6. Menütaste
7. Softkey
8. Ein-/Aus-/Beenden-Ausgangsmodus- Taste
9. Vierwege-Navigationstaste
10. Alphanumerische Tastatur
11. Unteres Mikrofon
12. Notruftaste (**nur bei ÖRK + ÖBR in Verwendung**)
13. Drehknopf für Lautstärke
14. Sprechgruppenwahl Drehknopf
15. BOS Farbkenning
16. Sprechgruppenwechsel auf letzte Gruppe
17. Sprechtaste (Push to Talk, PTT)
18. Sprechwunsch Zentrale/Leitstelle
19. Sprechtaste (Duplex)
20. Lautsprecher
21. Unterer Anschluss (Ladung)



Übersicht Mobilfunkgerät MTM 5400

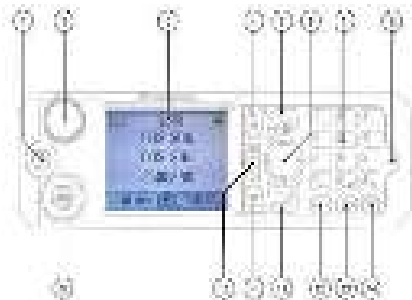

1. Notruftaste (**nur bei ÖRK + ÖBR in Verwendung**)
2. Drehknopf/Einschalttaste)
3. Farbdisplay
4. Softkey
5. Ein-/Aus-/Beenden-Ausgangsmodus- Taste
6. Vierwege-Navigationstaste
7. Alphanumerische Tastatur
8. LED-Statusanzeige
9. Mobilmikrofonanschluss
10. Menütaste
11. Sendetaste
12. Sprechgruppenwechsel auf letzte Gruppe
13. Lautsprecher laut/leise
14. Displaybeleuchtung

Symbolik

Symbol	Beschreibung
	Teilzeitgeber (TZ)
	Teilzeit (TZ)
	reguläre
	Überschuss-Zeit
	Gewerkschaftsmitglied (GM)
	Ferienanspruchsberechtigter (FAB)
	Gewerkschaft
	Spezialtarif (ST) u. Tarifvertrag (TV) in Gewerkschaft
	Wahlberechtigt
	Wahlberechtigt
	Wahlberechtigt
	Wahlberechtigt
	Wahlberechtigt

Symbol	Beschreibung
	Elternteilzeitbeschäftigt
	Teilzeitbeschäftigt
	Ferienanspruchsberechtigter
	ST

Bedienung der Funkgeräte

Ein bzw. Ausschalten des Gerätes

Einschalten

Durch einmaliges längeres Drücken der Ein- bzw. Austaste wird das Funkgerät eingeschaltet. Nachdem das Gerät gestartet wurde bucht es sich automatisch in das Funknetz ein und aktiviert die benutzerdefinierte Einschaltstreichgruppe. Dabei sollte das Gerät auf die ordnungsgemäße Funktion geprüft werden. Tastensperre aktiviert sich beim Einschalten automatisch. Ausgenommen sind PTT, Lautstärkereger und Ein-/Ausschalter.

Ausschalten

Durch langes Betätigen der Austaste fährt sich das Funkgeräte wieder herunter und schaltet sich aus.



Wechseln der Sprechgruppe innerhalb eines Ordners

Wechseln der Sprechgruppe mittels Drehknopf

Die Sprechgruppe kann innerhalb des Ordners mit dem rechten Drehknopf ausgewählt werden.



Wechseln der Sprechgruppe mittels Auswahl

Die Sprechgruppe kann innerhalb des Auswahlmenüs, welches mit der linken Funktionstaste erreicht wird, mittels den Funktionstasten und den gewünschten Ordnern geändert werden.

Wechseln der Sprechgruppe mittels Vierwege-Navigations-taste

Die Sprechgruppe kann mit den seitlichen Navigationstasten (rechts/links) verändert werden und muss mit der linken Softkeytaste bestätigt werden.



TMO Modus

Netzbetrieb bedeutet, dass das Gerät im Digitalfunknetz eingebucht ist und eine Verbindung zu einer Basisstation hat. Die Qualität der Netzversorgung ist ähnlich wie bei einem Mobiltelefon mit einer Anzeige im Display dargestellt. Wenn kein Netz vorhanden ist, wird dies bei den in Verwendung stehenden Funkgeräten entsprechend angezeigt.

DMO Modus

Sollte keine Netzversorgung vorhanden sein, besteht die Möglichkeit in den „Direktbetrieb“ zu wechseln. Im „Direktbetrieb“ ist die Kommunikation zwischen Funkgeräten in unmittelbarer Nähe möglich. Voraussetzung ist, dass die gewünschten Teilnehmer auch alle auf den „Direktbetrieb“ umgeschaltet haben.

Im Direktbetrieb stehen den Organisationen eigene DMO Sprechgruppen zur Verfügung. Für die organisationsübergreifende Kommunikation steht allen BOS Nutzern die DMO BOS Sprechgruppe zur Verfügung. Alle anderen Sprechgruppen sind in Absprache der Organisationen untereinander zu verwenden.

Der Wechsel zwischen TMO und DMO Modus ist nur in Ausnahmesituationen bzw. nach organisationsinterner Vorgabe gestattet.

Wechsel

Der Wechsel zwischen den Modi wird über langes drücken der „#“-Taste getätigt.